

Congratulations on your purchase of a high-quality Dynex product. Your 37" or 42" LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.


Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su televisor LCD de 37" o 42" está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Ver su Guía del usuario para más información acerca del uso de su televisor.

Package contents

- Remote control
- AAA batteries (2)
- Component video cable
- Pedestal stand with screws
- AC power cord
- *User Guide*
- *Quick Start Guide*

Contenido de la caja

- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Cable de video de componentes
- Base de pedestal con tornillos
- Cable de alimentación de CA
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

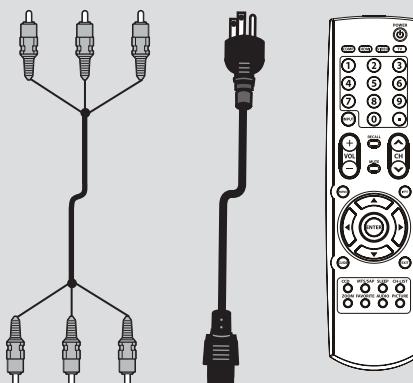

See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall.

Ver su *Guía del usuario* para más información acerca del montaje de la base y del televisor en pared.


Setup Guide | DX-L37-10A/DX-L42-10A 37"/42" LCD TV Guía de instalación | Televisor LCD de 37"/42" DX-L37-10A/DX-L42-10A

Step 1 Get to know your 37" or 42" LCD TV

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Paso 1 Familiarizándose con su televisor LCD de 37" o 42"

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

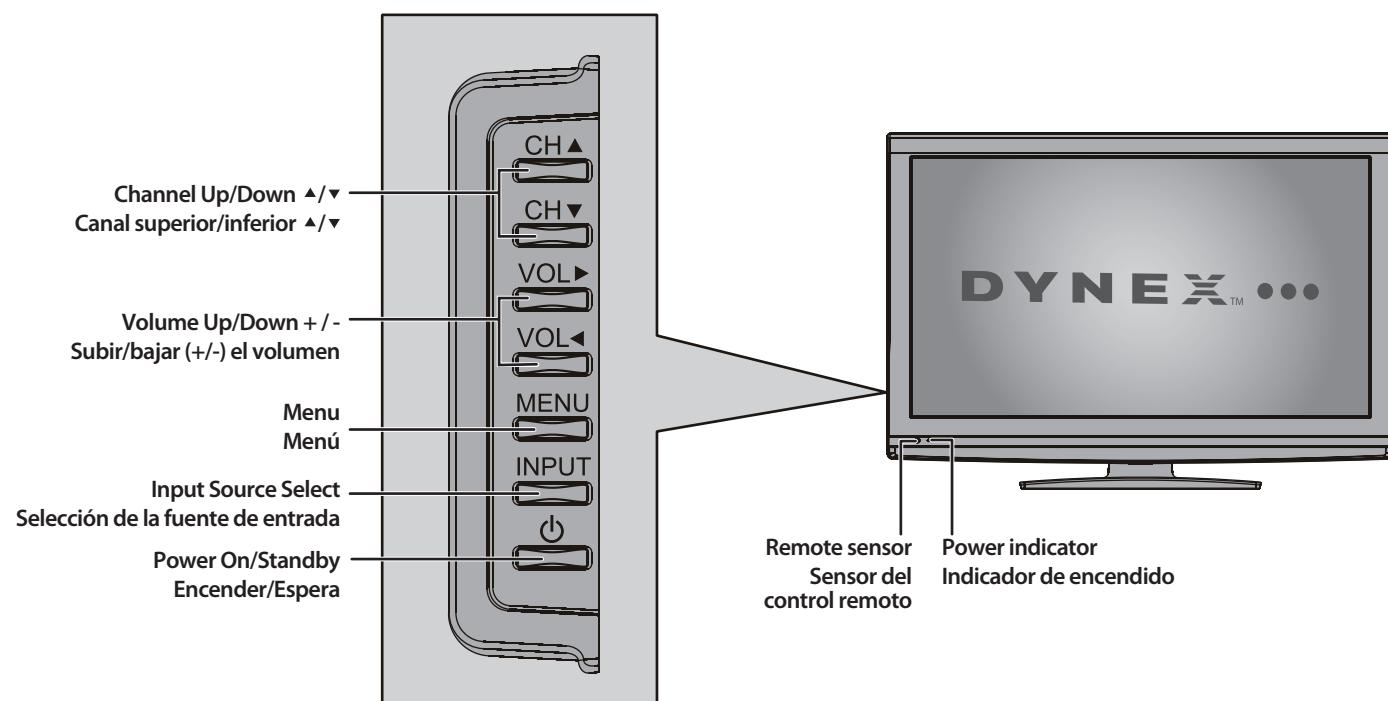


Step 2 Install remote control batteries

Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Paso 2 Instalación de las pilas del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

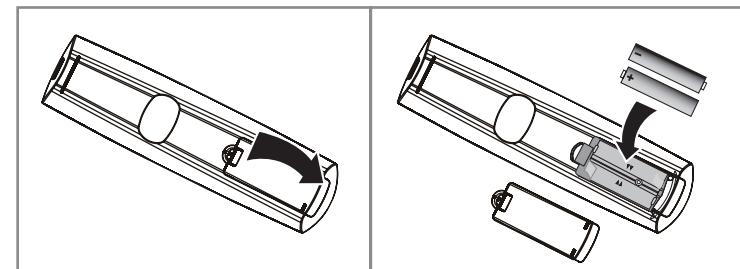

Universal remote control TV codes (for all Dynex TVs manufactured after Jan. 1, 2007) Códigos de TV para el control remoto universal (para todos los televisores Dynex fabricados después del uno de enero del 2007)

Universal remote control makers and models Marcas y modelos del control remoto universal					Set-top box makers and models Marcas y modelos de la caja decodificadora			
Philips PHDVDS, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	DirectTV RC23	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD
115	10463	135	0464	8043	0463	720	0463	0091

Step 3 Connecting your devices • Paso 3 Conexión de los equipos


Connect your components using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between components.

Conecte sus componentes usando el diagrama a continuación como una guía. Presione el botón **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los componentes.

HDMI 1 and 2 inputs • Entradas de HDMI 1 y 2

Connect a DVD player or set-top box with an HDMI port (audio cable not required). If using an HDMI-to-DVI cable, or adapter, you must also connect an audio cable (HDMI 1 only). Additional HDMI input on side panel.

Conecte un reproductor de DVD o una caja decodificadora con un puerto de HDMI (no se necesita un cable de audio). Si usa un cable HDMI a DVI, o un adaptador, tendrá que conectar un cable de audio (HDMI 1 únicamente). Entrada HDMI adicional en el panel lateral.

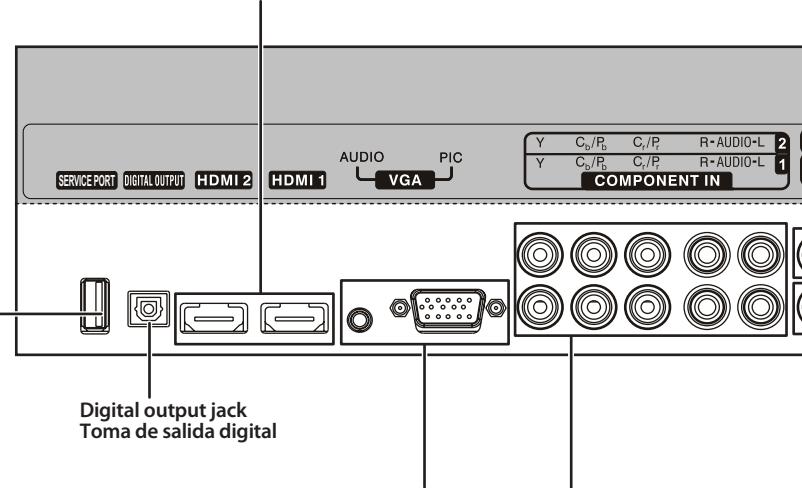

Service port,
for software update only
Puerto de mantenimiento,
sólo para la actualización
de software
Do not use / No lo use

Digital output jack
Toma de salida digital

PC audio/VGA input • Entrada de audio de PC/VGA

Connect to a computer's VGA and audio ports. Conecte a los puertos de VGA y de audio de una computadora.

Audio output • Salida de audio

Connect a stereo with L/R analog audio to listen to your TV over an external stereo or home theater system.

Conecte un equipo de sonido estéreo con audio analógico izquierdo/derecho (L/R), para escuchar el sonido de su televisor en un equipo estéreo externo o un sistema de cine en casa.

Component video input 1 and 2

Entrada 1 y 2 de video de componentes

Connect a DVD player, set-top box, or other device with component (YPbPr) video and L/R analog audio.

Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro equipo con video de componentes (YPbPr) y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).


Antenna or coaxial cable input • Entrada de antena o cable coaxial

Connect a digital or analog VHF/UHF antenna's cable or coaxial cable to watch standard TV programming.

Conecte un cable de antena VHF/UHF digital o analógica o un cable coaxial para visualizar una programación estándar de televisión.

For service only • Sólo para mantenimiento

Do not use / No lo use

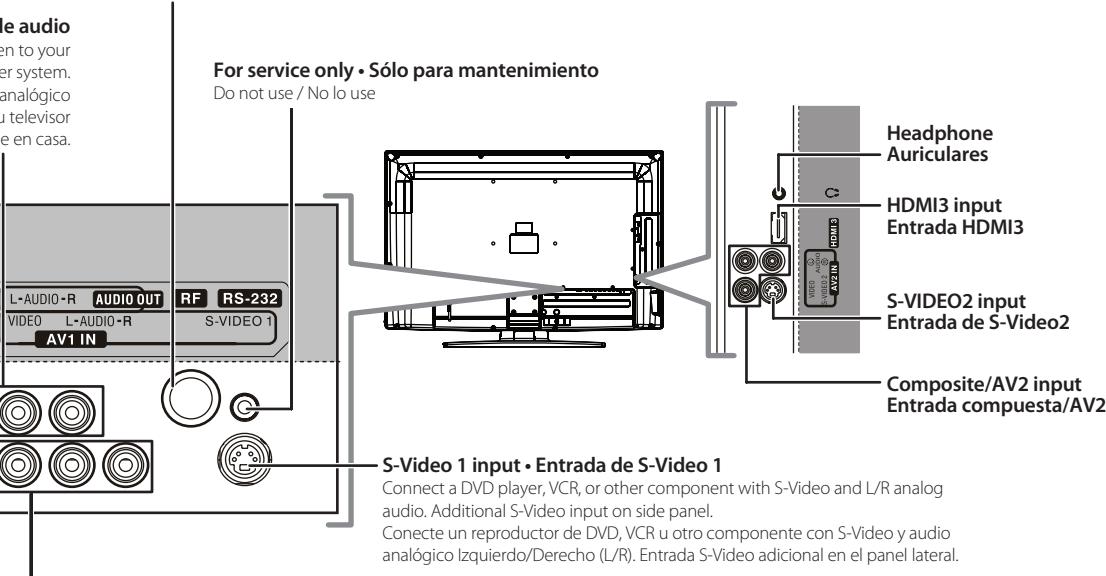

S-Video 1 input • Entrada de S-Video 1

Connect a DVD player, VCR, or other component with S-Video and L/R analog audio. Additional S-Video input on side panel.

Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro componente con S-Video y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R). Entrada S-Video adicional en el panel lateral.

Composite/AV1 Input • Entrada compuesta/AV1

Connect a DVD player, VCR, or other device with composite and L/R analog audio. Additional composite/AV input on side panel.


Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro dispositivo con video compuesto y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R). Entrada compuesta/AV adicional en el panel lateral.

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to turn on the TV.

Paso 4 Conexión a la corriente

Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o el botón de encendido (**POWER**) en su control remoto para encender el televisor.

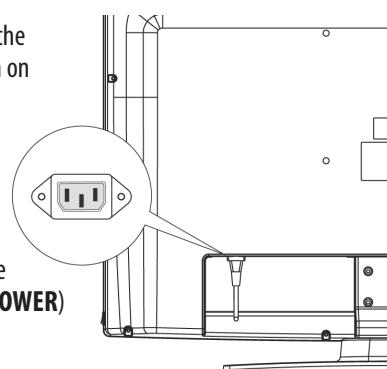

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the antenna or cable is connected, then follow the on-screen instructions in the **Setup Wizard** to configure your TV. If you connect an external satellite, auto scan is necessary. If you connect a cable box to your TV, auto scan is not necessary. Select a corresponding video input source through the **Input Source** menu. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Air**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**.

Paso 5 Asistente de configuración final

Asegúrese de que la antena o el cable se han conectado, y siga las instrucciones en la pantalla del Asistente de configuración (**Setup Wizard**) para configurar su televisor. Si conecte un satélite externo, una búsqueda automática es necesaria. Si conecte una caja decodificadora a su televisor, la búsqueda automática no es necesaria; sólo seleccione la fuente de entrada de video correspondiente en el menú de fuente de entrada (**Input Source**). Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Air** (Antena). Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable** (TV por cable).

